

1911-22

MANUALE ISTRUZIONI



Sponsor Ufficiale



**ATTENZIONE: PRIMA DI RIMUOVERE L'ARMA DALLA
CONFEZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE**

Una Nota Riguardo Al Design Di Armi Storiche



Armi Sport costruisce orgogliosamente armi curate nei dettagli prodotte su disegno di famose armi storiche.

Queste armi sono prodotte utilizzando macchinari moderni e materiali di alta qualità. Si tratta di repliche di armi originariamente disegnate nel diciannovesimo secolo; comunque, se scegliete di possedere o di utilizzare armi storiche, l'utilizzatore deve riconoscere che ci sono stati significativi avanzamenti nel design delle armi e nella loro sicurezza nel centinaio di anni o più passati da quando queste armi furono disegnate.

Armi Sport produce queste armi non come prodotti di nuova tecnologia, ma come armi di importanza storica per il collezionista.

E' vitale che l'utilizzatore abbia familiarità con la sua arma e con i possibili rischi in fatto di sicurezza che possono essere presenti nel design dell'arma stessa.

Maggiormente, l'utilizzatore dovrebbe comprendere che il design delle sicurezze, o addirittura la presenza di adeguate sicurezze, varia significativamente nel design delle armi storiche e non offre la protezione contro spari accidentali che offrono le armi moderne.

INDICE

<i>Avvertenze</i>	4
<i>Norme di sicurezza</i>	5
<i>Marcature identificative</i>	7
<i>Gamma versioni</i>	7
<i>Dispositivi di sicurezza</i>	8
<i>Istruzioni per l'uso - Munizioni</i>	9
<i>Istruzioni per l'uso - Caricamento</i>	11
<i>Istruzioni per l'uso - Scaricamento</i>	12
<i>Istruzioni per l'uso - Sparo</i>	12
<i>Istruzioni per l'uso – Regolazione della mira</i>	13
<i>Istruzioni per l'uso – Regolazione della mira – versione Target</i>	14
<i>Istruzioni per l'uso –montaggio</i>	16
<i>Pulizia</i>	17
<i>Manutenzione ordinaria e straordinaria</i>	18
<i>Esploso ed elenco parti</i>	19
<i>Nota smontaggio guancette</i>	20
<i>Garanzia</i>	21

AVVERTENZE

Chiappa Firearms-Armi Sport non è responsabile dei danni ad oggetti e/o cose provocati dal cattivo uso e/o delle lesioni più o meno gravi, anche in caso di morte, procurate volontariamente o incidentalmente a persone e/o animali da parte dell'utilizzatore dell'arma.

Non è inoltre responsabile delle lesioni causate da una cattiva manutenzione, da un uso improprio dell'arma, da eventuali modifiche non autorizzate o autorizzate ma eseguite in modo errato.

Chiappa Firearms-Armi Sport declina ogni responsabilità, inoltre, sulle conseguenze indirette di lesioni lievi, gravi e in caso di morte di persone e/o animali, danni ad oggetti o cose, causate dall'uso dell'arma come eventuali schegge provocate dall'esplosione dell'innesco, da rimbalzo del proiettile, sull'uso di bersagli non adatti, che possono frammentarsi facilmente, dall'uso di proiettili non idonei o da errate dosi di caricamento.

La profonda conoscenza della vostra arma può aiutarvi ad evitare gravi conseguenze.

Non stancatevi di leggere tutto il manuale e di allenarvi all'uso dell'arma senza effettuare il caricamento.

Siete gli unici conoscitori del prodotto che avete acquistato e da voi può dipendere la vita o la morte delle persone che vi sono vicine durante l'uso dell'arma.

Se alcune parti del manuale non vi sono chiare recatevi immediatamente presso il vostro rivenditore per dei chiarimenti o contattate il distributore o il fabbricante.

Per ogni controversia di natura legale viene nominato il Tribunale di Brescia

NORME DI SICUREZZA

1. Prima di usare l'arma leggete attentamente le istruzioni. La lettura del manuale e l'esame attento dell'arma sono fondamentali per evitare qualunque tipo di problema.
2. Attenzione questa è un'arma, quindi dalla vostra preparazione e conoscenza della stessa può dipendere la vita o la morte di voi o di altre persone.
3. L'arma NON deve essere usata da persone che non hanno un porto d'armi.
4. L'arma deve essere tenuta separata dalle munizioni.
5. L'arma e relative munizioni devono essere tenute SEMPRE lontano dai bambini. L'arma deve essere rimessa in un luogo sicuro e inaccessibile ad altri.
6. Il luogo dove viene tenuta l'arma deve essere asciutto e arieggiato per evitare ristagni di fumo dopo l'uso ed evitare formazione di ruggine nella meccanica, con seri problemi in caso di riutilizzo dopo un periodo d'inattività.
7. L'arma deve essere riposta SEMPRE scarica, quindi controllate che non ci siano cartucce in tutte le camere cartuccia.
8. Dopo l'uso è bene pulire l'arma, oliarla, con lubrificante specifico, riporla in un contenitore di plastica, per evitare evaporazione del lubrificante. Evitate accumuli di olio che possono variare la pressione di sparo. Prima di riutilizzare l'arma accertatevi che non ci siano corpi estranei all'interno della stessa e con un panno asciutto rimuovete completamente le tracce di olio.
9. Tenete l'arma lontano da fonti di calore e da fiamme libere.
10. Non si deve mai lasciare un'arma carica incustodita.
11. Non lasciate mai l'arma carica e con otturatore chiuso, potrebbe cadere e provocare ferite anche mortali. Puntate sempre in una direzione sicura, e maneggiate l'arma come se fosse sempre carica. Questo è specialmente importante quando si carica e scarica l'arma e quando la si porge ad altri. Non prendete mai per certa l'assicurazione di qualcun altro che l'arma sia scarica. Accertatevi sempre che l'arma sia scarica prima di riporla o passarla ad altri.
12. Accumuli di ruggine possono aumentare la pressione di sparo con rischio d'esplosione della canna.
13. Lavate le mani accuratamente dopo avere sparato o maneggiato armi, onde togliere ogni residuo.
14. Fate molta attenzione quando trasportate l'arma e quando la utilizzate. I dispositivi meccanici di sicurezza non sono infallibili, ma l'uso sicuro di qualsiasi strumento meccanico dipende ancor più dall'uso intelligente dello stesso.
15. Quest'arma dispone di una sicurezza manuale da azionare col pollice, una sicurezza sul carrello e la posizione in mezza monta. Leggete attentamente il capitolo riguardante l'uso dell'arma. Ricordate che nessuna sicurezza meccanica è infallibile.
16. Quando vi trasferite dalla vostra abitazione al campo di tiro l'arma DEVE essere SEMPRE scarica. Occorre controllare che non ci siano bossoli in camera cartuccia o nel caricatore.
17. Quando circolate con l'arma in mano nel campo da tiro o in altro ambiente tenete sempre la bocca della canna puntata in direzione sicura.
18. Non correte mai con un'arma carica, non superate mai ostacoli (siepi, corsi d'acqua ecc.), non camminate dove ci sia la possibilità di scivolare o cadere senza avere messo in sicurezza la vostra arma - vale a dire senza cartuccia inserita e con otturatore aperto.

19. Non fumate mentre state maneggiando, caricando o sparando con qualsiasi tipo di munizione.
20. Non assumete mai bevande alcoliche o stupefacenti prima o durante il tiro. Questo è un comportamento irresponsabile in quanto riduce seriamente la vostra capacità di giudizio e corretta visione. Non utilizzate armi se state assumendo medicinali, salvo avere verificato col vostro dottore che questo non limiti in alcun modo la vostra capacità di utilizzo dell'arma in completa sicurezza.
21. Non tenete mai il dito sul grilletto fino al momento in cui non sparate. Non disattivate i sistemi di sicurezza fino al momento in cui siete pronti a sparare su un bersaglio. I sistemi di sicurezza sono da considerarsi degli extra, e non sostituiscono in alcun modo la pratica di utilizzo dell'arma corretta e sicura.
22. Usate sempre cuffie per orecchie per evitare danni all'apparato uditivo.
23. Usate sempre occhiali specifici da tiro per proteggere gli occhi da schegge o particelle provocate dall'esplosione, gas, olio lubrificante o residui di polvere da sparo.
24. Utilizzare solo munizioni commerciali riferite al calibro dell'arma. L'uso di altri calibri può causare pericolo a chi spara e/o a chi è vicino.
25. Prima di utilizzare l'arma controllare SEMPRE che la canna sia libera, che non sia otturata o che vi siano all'interno corpi estranei.
26. Quando scegliete un bersaglio assicuratevi, prima di toccare il grilletto, che il bersaglio e la zona dietro il bersaglio siano sicuri e che ci sia un adeguato sistema di fermo. Se avete dubbi, non sparate.
27. Tenete gli eventuali spettatori alle vostre spalle. Stare di fianco ad un tiratore non è sufficientemente sicuro. Assicuratevi che tutti gli spettatori siano lontani dalla zona di estrazione dei bossoli.
28. Non sparate mai verso una superficie solida o verso uno specchio d'acqua; i proiettili potrebbero rimbalzare e dirigersi in qualsiasi direzione. Non sparate mai in aria.
29. Non forzate mai l'azione se è bloccata, poiché potrebbe causare l'esplosione della munizione.
30. Non utilizzate pallottole inesplose.
31. Non lasciate mai l'arma carica o il caricatore carico esposti al sole
32. Non modificate mai qualunque parte dell'arma. Ogni modifica può causare un grave rischio all'utilizzatore e/o a chi è vicino.
33. Solo personale qualificato può eseguire manutenzione straordinaria sull'arma.

Armi Sport/ Chiappa Firearms declina ogni responsabilità per l'uso improprio dell'arma. In caso di manomissione dell'arma Armi Sport/ Chiappa Firearms declina ogni responsabilità civile e penale e non risarcirà alcun danno.

L'utilizzatore è responsabile per ogni lesione o danno causato a se stesso o a terzi.

UNA PROFONDA CONOSCENZA DELLA VOSTRA ARMA PUÒ ESSERE DETERMINANTE

ATTENZIONE: Non lasciate mai l'arma carica o il caricatore carico esposti al sole

Tutte le armi sono state sottoposte a Prova Forzata per garantire la massima sicurezza del prodotto presso il Banco Nazionale di Prova di Gardone Valtrompia.

CONTROLLO QUALITA' : ogni arma viene controllata per difetti estetici e funzionali prima della spedizione

Marcature identificative:

Ognuna delle nostre armi ha un numero di matricola che troverete posizionato sulla bascula. Sempre sulla bascula troverete impresso il punzone di certificazione del Banco Nazionale Di Prova.

Viene inoltre marcato il nome della nostra ditta, il Calibro dell'arma e la scritta "Made in Italy". In alcuni casi potrete trovare inciso sulla canna anche il nome dell'importatore.

Per nessuna ragione queste marcature devono essere modificate o rimosse dall'arma.

Armi Sport / Chiappa Firearms offre la seguente gamma di versioni per il modello **1911-22**:

Altre versioni con finiture diverse saranno presto disponibili. Potete consultare il nostro sito www.chiappafirearms.com.

Codice	Modello	Cal	Lungh canna		Lungh Totale		Rigatura		Peso	No. colpi	Finitura
			5"	12,7	8" 1/2	22	6	1 X 16 in			
401.038	Mod. 911-22	22LR	5"	12,7	8" 1/2	22	6	1 X 16 in	950 gr	10	Nero/guan.legno
401.051	Mod. 911-22 Target	22LR	5"	12,7	8" 1/2	22	6	1 X 16 in	950 gr	10	Nero/guan.legno
401.052	Mod. 911-22 Tactical	22LR	5"	12,7	8" 1/2	22	6	1 X 16 in	950 gr	10	Nero/guan.legno
401.049	Mod. 911-22 Tan	22LR	5"	12,7	8" 1/2	22	6	1 X 16 in	950 gr	10	Sabbia/guan.legno

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Questa arma è dotata di diversi dispositivi di sicurezza che, se utilizzati adeguatamente, possono minimizzare il rischio di sparo accidentale.

NOTA: non fidatevi mai di sicurezze meccaniche. La pratica nell'utilizzo e maneggio di armi non è sostituibile.

SOTTOGUARDIA

Il sottoguardia è un anello di metallo che circonda il grilletto, proteggendolo da danneggiamento o sparo accidentale.



NON DATE MAI PER SCONTATO CHE LA PISTOLA SIA SCARICA. Non potrete mai essere sicuri che una pistola è completamente scarica fino a che non avrete controllato visivamente che sia priva del caricatore e che la camera cartuccia sia completamente vuota.

SICURA DI CHIUSURA

La "sicura di chiusura" blocca il grilletto fino a quando il carrello non è completamente chiuso sulla culatta camma. Entra in funzione automaticamente.

SICURA SINISTRA BLOCCA GRILLETTO E CARRELLO

Sollevando manualmente la leva sicura fino ad inserire l'angolo nella corrispondente tacca sul carrello, vengono bloccati contemporaneamente il grilletto ed il carrello. Tale sicura si inserisce sollevando la leva A

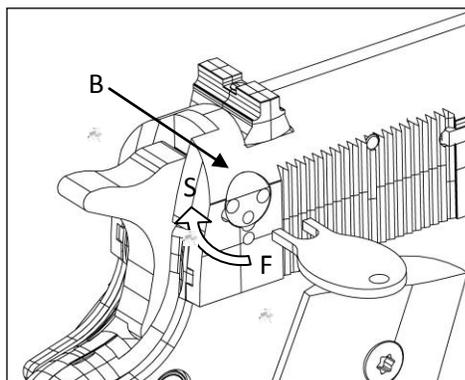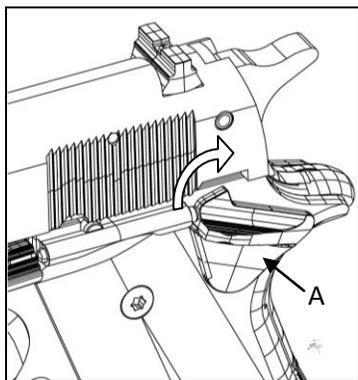

SICURA CON CHIAVE

Ruotando la sicura B di 90° con l'apposita chiavetta, viene impedito al cane di battere sul percussore. Quando non utilizzate l'arma lasciatela sempre con la sicura inserita e non lasciate mai la chiavetta con l'arma ma tenetela sempre in un luogo sicuro.

PERCUSSORE

Il percussore viene spinto indietro da una molla. Essendo più corto del suo alloggiamento, il percussore non può protrudere dalla parte frontale del carrello fino a che la forza della molla e la stessa inerzia del percussore vengono superate dall'azione del cane.

ISTRUZIONI PER L'USO

Munizioni

ATTENZIONE: essendo un'arma a funzionamento semi automatico, questa pistola è molto sensibile alle differenze dimensionali e di potenza delle munizioni presenti sul mercato. Si consiglia quindi l'utilizzo di munizioni di qualità e che abbiano una velocità minima di 325 m/sec (1066 f/sec). Nel caso in cui le munizioni che voi intendete usare siano più lente di quanto sopra richiesto vi consigliamo di caricare l'arma con solo 5 colpi nel caricatore; riducendo in questo modo gli attriti avrete più possibilità di funzionamento dell'arma.

AVVISO

DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITA' PER DANNI E LESIONI DOVUTE ALL'USO DI MUNIZIONI DIFETTOSE, DIVERSE DALLO STANDARD, RICARICATE, NON DI COMMERCIO E DI MARCA QUALITATIVA, O DI CALIBRO DIVERSO DA QUELLO SPECIFICATO.

- Gravi danni possono essere causati dall'uso di munizioni non corrette, ostruzioni, sovraccarico di polvere da sparo.
- NON sparare mai delle cartucce che non corrispondono alle indicazioni riportate sulla canna o sull'otturatore. Assicurarsi sempre che la cartuccia che si sta utilizzando sia del tipo e del calibro corretto per la vostra arma.
- Usate solamente cartucce di qualità la cui pressione non superi le indicazioni C.I.P. o S.A.A.M.I.
- Per ottenere i migliori risultati raccomandiamo l'uso di munizioni ad alta velocità di buona qualità
- Quest'arma è stata disegnata per l'utilizzo di un calibro specifico – non alterate la canna o la camera cartuccia per adattare l'arma ad un altro calibro.
- Non mescolate mai le munizioni.
- L'arma può essere seriamente danneggiata, e si possono causare lesioni a persone e cose se si creano pressioni eccessive nella canna durante lo sparo. Le pressioni eccessive possono essere causate da ostruzione della canna, quantità eccessiva di polvere da sparo, munizionamento non corretto. Inoltre l'uso di una cartuccia sporca o corrosa può portare allo scoppio dell'arma
- Smettete immediatamente di sparare e controllate la canna per verificare possibili ostruzioni se:
 - Avvertite resistenza nella camera cartuccia
 - Una cartuccia non spara
 - La cartuccia non viene espulsa dall'estrattore
 - Ci sono evidenti residui di polvere nel meccanismo
 - Un colpo ha suono strano o debole
 - In questi casi è possibile che un colpo sia bloccato in fondo alla canna. Un'eventuale pallottola sparata di seguito potrebbe causare danni all'arma ed alle persone.



- Le pallottole possono incastrarsi nella canna:
 - Se la cartuccia non ha carica sufficiente, oppure se non viene correttamente innescata (l'iniezione della cartuccia solitamente è sufficiente per spingere la cartuccia fuori dalla camera cartuccia, ma non per espellerla dalla canna)
 - Se la cartuccia non è inserita correttamente e strettamente nella camera cartuccia. In questi casi quando la cartuccia viene estratta dalla camera cartuccia senza essere sparata, la pallottola può restare nell'alloggiamento, nel punto in cui inizia la rigatura. Se a questo punto si inserisce un'altra cartuccia, la prima può essere spinta più a fondo nella foratura.
 - Se c'è motivo di sospettare che una pallottola ostruisca la canna, scaricate immediatamente l'arma e guardate attraverso la foratura. Non è sufficiente guardare nella camera cartuccia, la pallottola può essersi fermata in un punto della canna dove non è facilmente visibile. Non tentate di far uscire la cartuccia sparandone una successiva, anche a salve, perchè si potrebbero creare eccessive pressioni. Togliete manualmente (non martellatela fuori) la cartuccia con una bacchetta, pulendo di seguito camera cartuccia e meccanismo. Se l'operazione non riesce, portate la pistola ad un armaiolo.
- Sporco e corrosione possono impedire la corretta cameratura della cartuccia facendola esplodere durante lo sparo. Non utilizzate cartucce danneggiate o deformate.
- Non oliate le cartucce, e assicuratevi che la camera cartuccia sia pulita da residui di olio prima di sparare. L'olio impedisce la frizione tra camera cartuccia e cartuccia, creando uno stress per l'arma simile a quello creato da eccessiva pressione.
- Utilizzate lubrificanti senza limitazioni sulle parti mobili dell'arma, ma evitate di spruzzare lubrificanti soprattutto nelle parti a contatto con le munizioni. Tutti i lubrificanti, in particolare quelli spray, possono entrare nell'innesco della cartuccia impedendone l'accensione. Se penetrano nel bossolo, i lubrificanti possono deteriorare la polvere, che può non accendersi o far bloccare la cartuccia nella canna.

La garanzia decade in caso di utilizzo di munizioni ricaricate o non adeguate
--




Caricamento

Puntate l'arma in una direzione sicura e seguite sempre le norme di sicurezza. Fate pratica della seguente procedura con la pistola scarica o munizioni a salve finchè avrete familiarità con le operazioni. Usate sempre munizioni pulite, asciutte, di buona qualità, del giusto calibro, e che corrispondano agli standard industriali.

1. Col caricatore vuoto inserito nella pistola arretrare il carrello fino a quando il suo fermo si aggancia alla leva ultimo colpo (C), bloccandolo.
2. Per sganciare il caricatore vuoto dal fusto premere il bottone caricatore (D). Questo permetterà al caricatore di uscire dal suo alloggiamento.

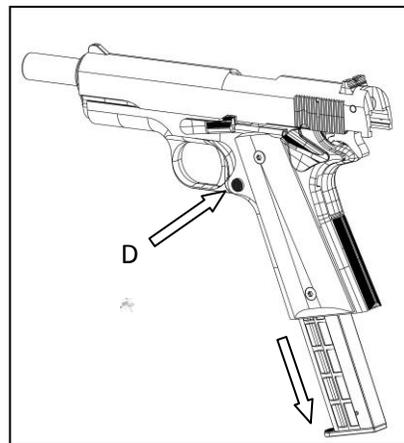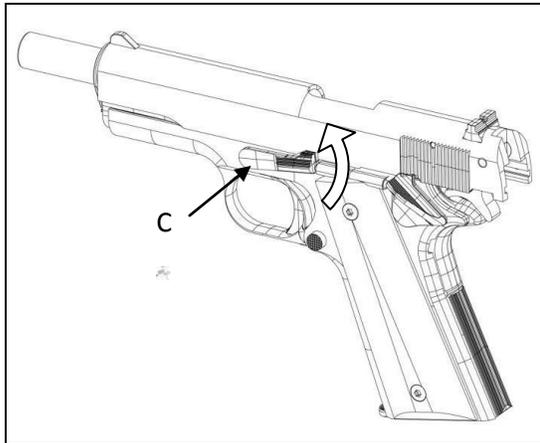

3. Per caricare il caricatore, inserite la cartuccia nella parte superiore aperta, spingetela verso il basso e all'indietro assicurandovi che la parte posteriore della cartuccia sia a contatto con la parte posteriore del caricatore. Ripetete la procedura fino al completo caricamento del caricatore. Una volta carico, prima di inserirlo nell'arma, battetelo contro il palmo della mano per un paio di volte; così facendo le cartucce all'interno si sistemeranno in maniera corretta e si eviteranno possibili problemi di alimentazione durante il funzionamento.

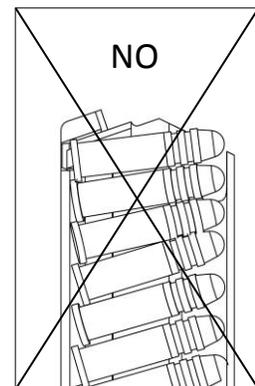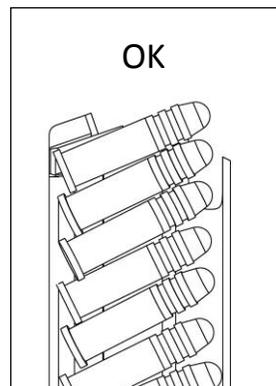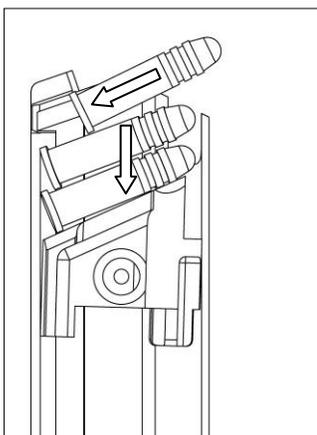

4. Mettete il caricatore nel suo alloggiamento con le cartucce che guardano avanti e spingete verso l'alto fino a sentire un click, che indica che il caricatore è correttamente inserito.

5. Per camerare una cartuccia, puntate l'arma in direzione sicura. Senza toccare il grilletto spingete verso il basso la leva ultimo colpo (no. 41) col pollice o l'indice della mano sinistra. Lasciate che il carrello si muova in avanti senza toccarlo. Forzare il movimento del carrello può impedirne la chiusura corretta o causare un caricamento scorretto della cartuccia.
6. Nel caso in cui l'otturatore nel chiudersi non riesca a portare la cartuccia completamente in camera, aiutatelo spingendolo avanti con il palmo della mano (questo può accadere con l'arma nuova e quindi un po' legata oppure quando l'arma è particolarmente sporca)

NOTA: se le cartucce non si caricano correttamente, controllate che:

- Le munizioni corrispondano alle indicazioni
- Le cartucce non siano troppo corte o troppo lunghe
- La testa della cartuccia non sia troppo piatta
- L'arma non sia troppo sporca
- Il caricatore non sia danneggiato

SCARICAMENTO:

1. Per scaricare l'arma, togliete prima il caricatore come da punto no. 1 e 2 della sezione precedente.
2. Se tutte le cartucce sono state sparate il carrello si aggancerà automaticamente nella posizione aperta. Altrimenti ripetete il punto no. 4. Se il caricatore non viene tolto prima di questa procedura le cartucce rimaste dentro si posizionano nella camera cartuccia, e questo potrebbe provocare uno sparo accidentale. La pistola può sparare se la cartuccia è nella camera anche se il caricatore è stato tolto.
3. Se il carrello non si è agganciato automaticamente nella posizione ultimo colpo dopo avere sparato l'ultima cartuccia nel caricatore, effettuate l'operazione manualmente e controllate visivamente la camera cartuccia assicurandovi che sia vuota.
4. Sganciate il carrello in avanti sulla camera cartuccia vuota tirando indietro il carrello completamente e rilasciandolo, oppure spingendo verso il basso la leva ultimo colpo. Chiudete delicatamente il carrello.
5. Premete il grilletto accompagnando il cane sul percussore.
6. Per togliere tutte le cartucce dal caricatore spingetele avanti una ad una fino all'uscita sulla parte superiore.

Attenzione: i caricatori devono sempre essere immediatamente scaricati!

PERIODO DI RODAGGIO

Prima di sparare per la prima volta smontate il carrello e pulite l'arma secondo le procedure illustrate. Per un corretto rodaggio dell'arma sparate 200/300 colpi di munizioni di buona qualità, pulendo e lubrificando l'arma ogni 100-150 colpi.

SPARO

Indossate sempre gli appositi occhiali e paraorecchie quando sparate.

1. Puntate l'arma in direzione sicura
2. Caricate la pistola
3. Impugnate saldamente l'arma. Essendo semiautomatica, per poter funzionare ha bisogno di molta energia. Se la impugnate in maniera eccessivamente morbida la pistola può avere dei problemi perché la forza di scarrellamento è insufficiente.
4. Col dito lontano dal grilletto abbassate la leva sicura.
5. Mettete l'indice sul grilletto, puntate e tirate piano il grilletto fino a quando il cane si sgancia e cade in avanti battendo sul percussore. Siate preparati al forte rumore e al rinculo.

NOTA: questa è un'arma semiautomatica che metterà in monta il cane, espellerà la cartuccia e ne caricherà una nuova automaticamente. Continuerà a sparare con ogni successiva pressione del grilletto finché tutte le cartucce saranno state sparate.

6. Continuate la procedura finché il caricatore è vuoto e il carrello è agganciato nella posizione aperta (ultimo colpo).
7. Se non tutte le cartucce sono state sparate e desiderate smettere di sparare, allontanate il dito dal grilletto, arretrate manualmente in carrello e seguite le procedure per scaricare l'arma precedentemente descritte.


REGOLAZIONE DELLA MIRA

La tacca di mira della pistola versione standard è regolabile per deriva.

Per spostare la mira sulla destra, svitate la vite che blocca la tacca di mira e spostate la tacca di mira sulla destra. Procedete in senso inverso per spostare la mira sulla sinistra. Una regola semplice, quando si tarano armi con tacca di mira e mirino, è spostare la tacca di mira in direzione opposta a quella in cui il proiettile cade. In poche parole, se l'arma spara a destra, si sposta la tacca di mira a sinistra.




Fate degli spostamenti molto leggeri ogni volta e verificate che vi stiate muovendo nella corretta direzione. Dopo avere effettuato la regolazione, bloccate la vite di fissaggio.

Nella versione "Target" il mirino è regolabile anche per elevazione.

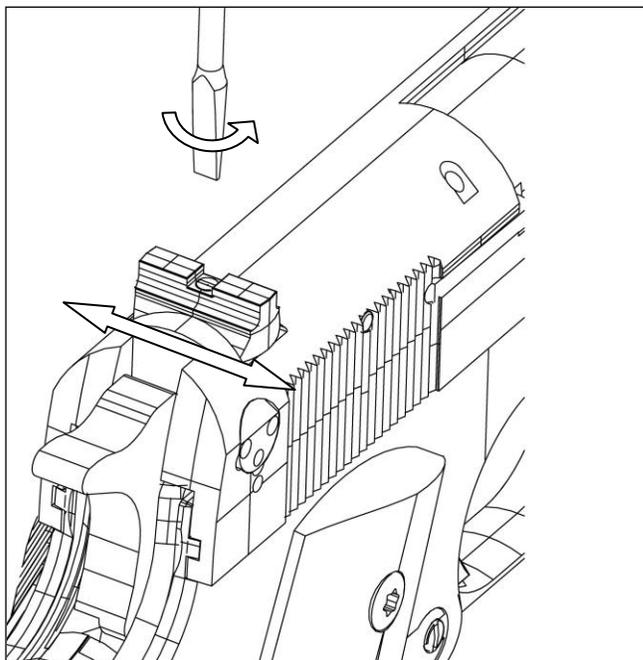

REGOLAZIONE DELLE MIRE VERSIONE TARGET






Il modello TARGET ha tacca di mira regolabile in alzo e deriva. Per regolare il punto di impatto a destra, svitate la vite di deriva e spostate la tacca di mira sulla destra. Per spostare il punto d'impatto a sinistra stringete la vite per spostare la tacca sulla sinistra. Per alzare il punto d'impatto avvitate la vite di elevazione per abbassare la tacca di mira, per abbassare il punto d'impatto svitate la vite di elevazione per alzare la tacca di mira.

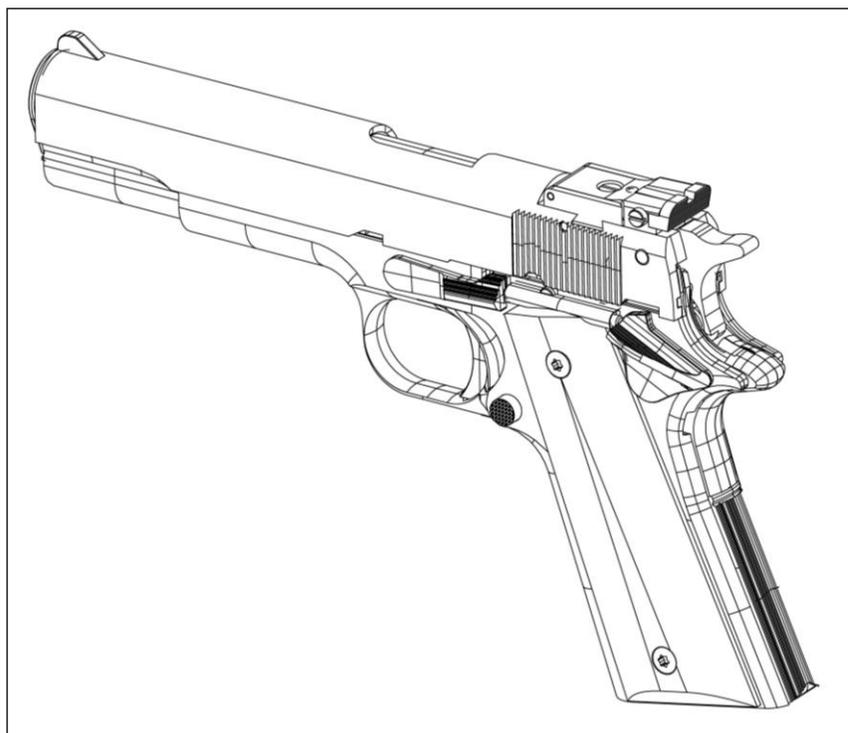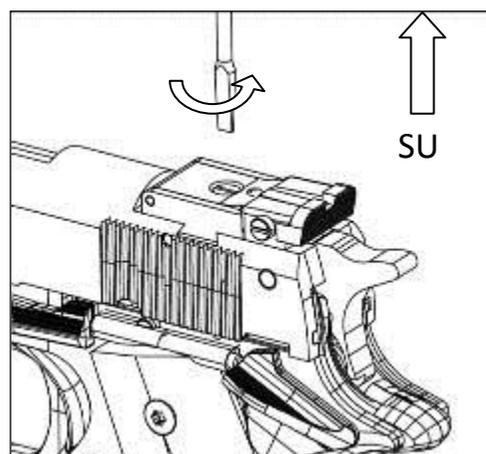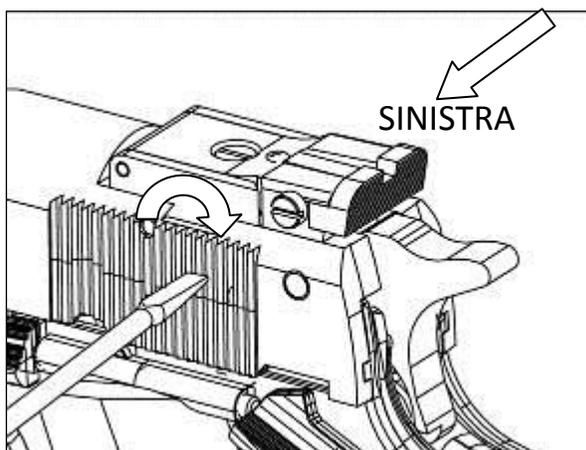


SMONTAGGIO DEL CARRELLO PER PULIZIA

Questo prodotto dovrebbe essere pulito dopo ogni utilizzo e se viene esposto a sporco, sabbia, ecc. Se non viene utilizzata, l'arma deve essere pulita almeno due volte all'anno.

1. Con la pistola scarica, il caricatore tolto e il cane abbattuto sul percussore, appoggiate verticalmente la pistola su una superficie, con la canna puntata verso l'alto. Premete sulla capsula molla (E). Questo permette di ruotare di 90° la camma di bloccaggio (F) del carrello e sfilarla. Attenzione, capsula molla e molla potrebbero sganciarsi violentemente.
2. Rimuovete delicatamente la molla e la capsula molla.
3. Armate il cane e tirate indietro il carrello fino a che esce dalla propria sede, quindi sollevarlo nella parte posteriore e sfilarlo verso il davanti della canna.
4. Sganciate dal fusto il gruppo carrello spingendolo in avanti
5. Spingete all'interno sul bordo della leva ultimo colpo sulla parte destra della pistola e togliete il blocco carrello sulla parte sinistra.
6. Rivolgete la pistola con la canna verso il basso per far uscire il perno molla carrello.

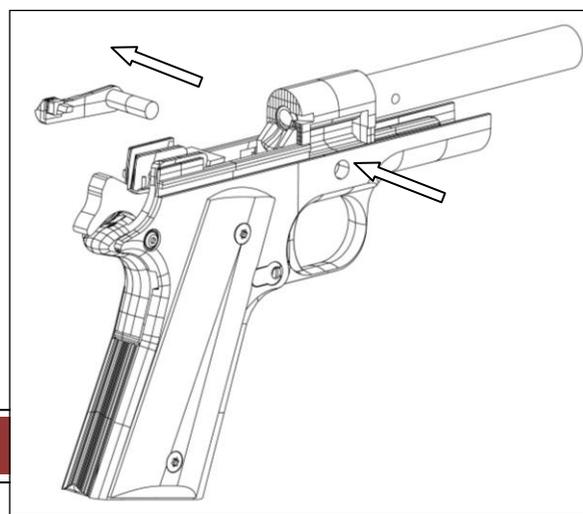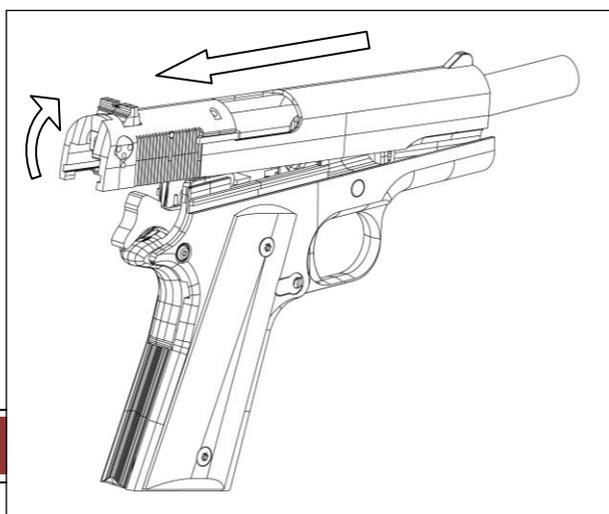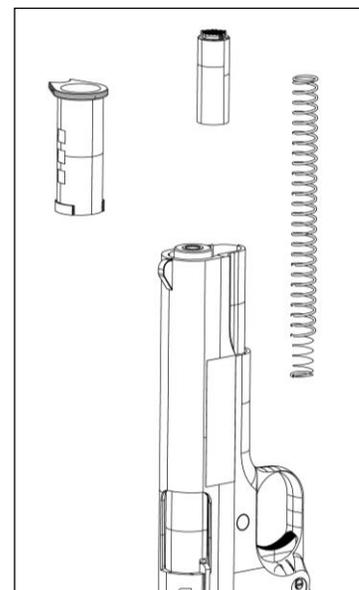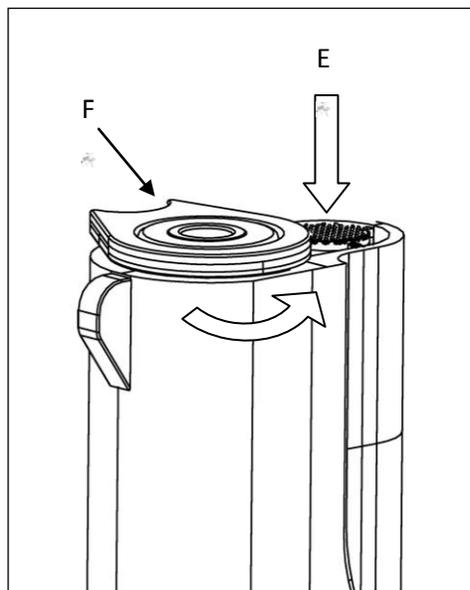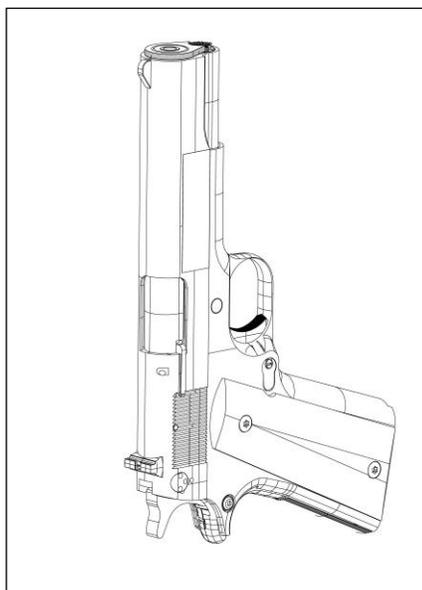

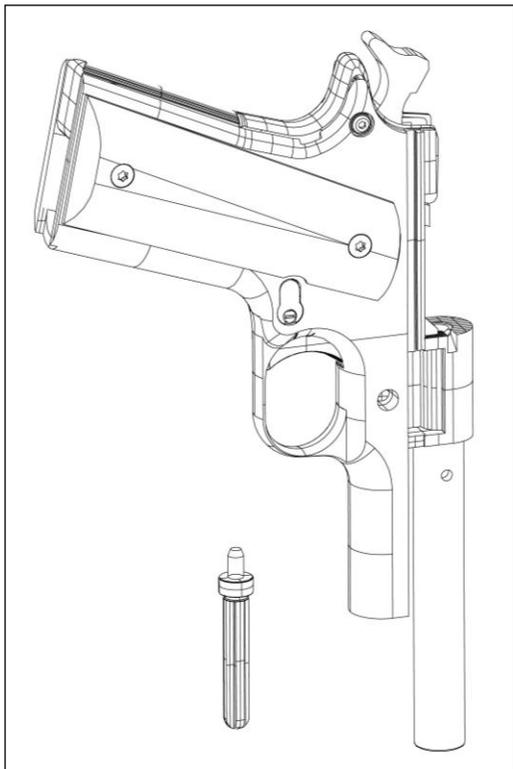

MONTAGGIO

1. Infilare il carrello calzando la canna nel musone del carrello, arretrarlo fino in fondo e premere nella parte posteriore facendo abbassare il cane in modo da far entrare il carrello in sede.
2. Tenendo il cane ,tirate il grilletto e accompagnate il cane lentamente fino a quando è in battuta sull'otturatore. **Attenzione : per nessun motivo sparate a vuoto**
3. Infilare dal lato sinistro la leva ultimo colpo nella sua sede
4. Posizionare nel carrello il perno molla carrello nel verso indicato sull'esploso. Farlo cadere tenendo la canna verso l'alto e assicurarsi che sia entrato nella sua sede.
5. Calzare la molla sul perno
6. Calzare la capsula molla sulla molla e premerla all'interno del carrello con pressione sufficiente a permettere che la camma di bloccaggio del carrello possa scorrerci sopra. Ruotare la camma di 90° - attenzione: la cuffia capsula molla deve avere il dentino centrale rivolto verso il basso per permettere la rotazione della camma.
7. Verificare il corretto funzionamento dell'arma scarrellando manualmente e verificando, col caricatore vuoto inserito, che la leva ultimo colpo salga correttamente.

NOTA: Consigliamo vivamente di non sparare a vuoto inutilmente, onde evitare di rovinare la pistola.

Pulizia

- Attenzione: un'attenta e scrupolosa pulizia ordinaria dell'arma è un presupposto essenziale per la sicurezza e la buona conservazione dell'arma
 - Ogni volta che si finisce di utilizzare l'arma è buona cosa effettuare la pulizia per togliere tutti gli agenti corrosivi (umidità, residui di polvere o piombo ecc.) che possono provocare l'insorgere di un progressivo deterioramento delle parti.
 - Per eseguire una pulizia ordinaria è sufficiente l'impiego di un buon solvente, di un olio per armi, di un piccolo spazzolino e di un pennellino
 - Per una pulizia profonda rivolgetevi ad un armaiolo locale
 - Pulite sempre la canna infilando la bacchetta di pulizia dalla camera cartuccia
1. Smontate la pistola come descritto nella sezione precedente
 2. Passate una pezzuola umida nella foratura lasciando agire il solvente per qualche minuto (seguite le istruzioni del prodotto)
 3. Passate la pezzuola asciutta per togliere ogni deposito
 4. Passate uno scovolino umido dalla parte della camera cartuccia attraverso la canna
 5. Asciugate con pezzuola asciutta per togliere lo sporco
 6. Ripetete le operazioni 4 e 5 finchè la pezzuola risulta pulita
 7. Oliate leggermente l'interno della canna. Attenzione: passate una pezzuola asciutta prima di sparare per togliere ogni residuo di olio.
 8. Togliere lo sporco da tutte le superfici del carrello e del fusto
 9. Pulire la culatta e tutte le parte (è adatto un vecchio spazzolino o simile spazzola di nylon)
 10. Seguite le istruzioni per la lubrificazione prima di rimontare l'arma.

LUBRIFICAZIONE

Utilizzate un lubrificante di qualità. Il grasso non è indicato. Se il lubrificante contiene Teflon agitate bene il contenitore poiché il teflon si deposita in poche ore.

Lubrificate le parti seguenti:

- Carrello e guide carrello, non eccessivamente
- DISCONNECTOR sopra il fusto – una goccia
- Cappuccio della canna – due gocce da spalmare sul cappuccio
- Leve per il blocco della canna – una goccia ciascuna
- Perno fermo carrello – una goccia da spalmare col dito
- Esterno della canna – oliare, non troppo, spalmando col dito
- Cane – una goccia tra il cane e il fusto

Montate la pistola, scarrellate 5 o 6 volte, **per nessun motivo sparate a vuoto**, togliete l'olio in eccesso dalla pistola. Una buona operazione di lubrificazione richiede moderazione: se l'olio è troppo poco si rischia di avere degli attriti nel funzionamento, se l'olio è eccessivo attirerà polvere e sporco che

possono causare un cattivo funzionamento dell'arma. Tutte le parti metalliche, incluse quelle in acciaio, andrebbero leggermente lubrificate per evitare la ruggine, in particolare in zone umide o di mare.

Manutenzione ordinaria e straordinaria

- Per ogni tipo di manutenzione fate attenzione che l'arma sia scarica.
- La manutenzione ordinaria include le operazioni che l'utilizzatore effettua per mantenere l'arma in buone condizioni
- La manutenzione straordinaria implica la sostituzione di parti e quindi lo smontaggio dell'arma. Deve essere effettuata da un esperto e qualificato armaiolo.
- La manutenzione straordinaria è necessaria anche in caso di un periodo di intenso lavoro dell'arma o di lunga inattività; in questo caso l'armaiolo effettuerà lo smontaggio per la pulizia e la lubrificazione professionale.
- Il vostro armaiolo vi consiglierà il miglior lubrificante per la vostra arma.
- Assicuratevi che il meccanismo dell'arma sia scorrevole; nel caso sia troppo rigido oppure se alcune parti essenziali iniziano a corrodarsi rivolgetevi a personale competente.
- Non usate silicone puro o lanolina.
- Nelle pagine seguenti troverete l'esplosivo e la lista delle parti. Se ordinate dei ricambi è importante che specificiate la data di acquisto, numero di matricola, modello, calibro e riferimento dell'articolo/articoli richiesti.
- Se l'arma ha un problema che non riuscite a risolvere, portatela da un armaiolo. Tentare di aggiustare un'arma senza la conoscenza necessaria è estremamente pericoloso.
- **PRESTATE SEMPRE GRANDE ATTENZIONE** quando maneggiate l'arma, per evitare terribili incidenti che possono cambiare la vostra vita e quella di altre persone.


MOLTO IMPORTANTE:

NON LASCIATE MAI I CARICATORI CARICHI NEMMENO PER POCO TEMPO!

Se lasciate i caricatori carichi, si potrebbero rovinare fino a diventare inservibili. Si può usurare la molla, le labbra possono cedere, il corpo del caricatore si può gonfiare rendendo l'inserimento e la rimozione estremamente difficoltosi.

Scaricare il caricatore non appena terminato l'utilizzo dell'arma è una pratica di sicurezza e di buona manutenzione.

ESPLOSO E LISTA PARTI

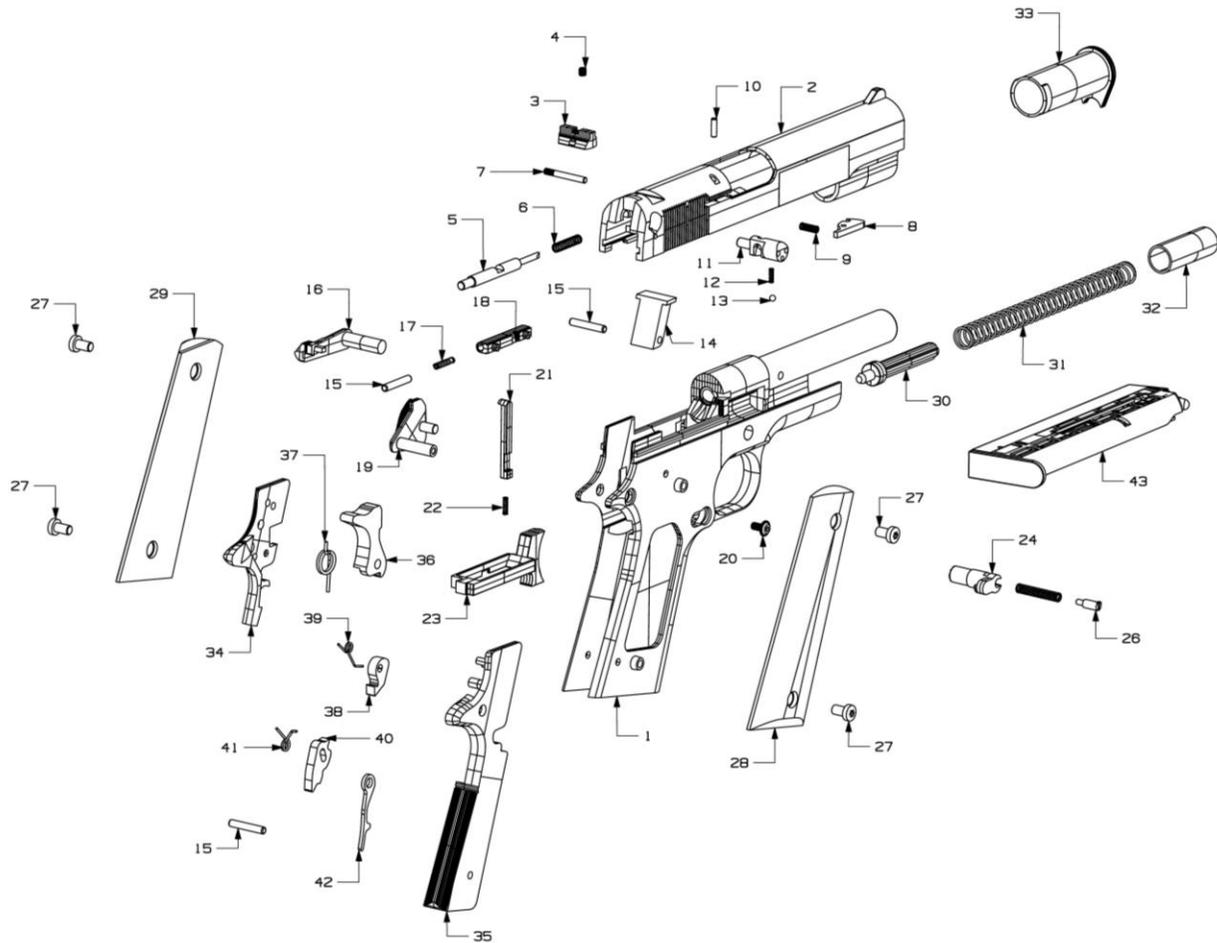

N°	COD.	Descrizione	N°	COD.	Descrizione
1	700.125	Corpo 1911-22	22	720.044	Molla spir. 2,1x7,3x0,3
2	710.279	Carrello Semilavorato 1911-22 LSI	23	740.304	Grilletto 1911-22
3	740.306	Tacca di Mira 1911-22	24	750.100	Bottone caricatore 1911-22
4	104.016	Grano T cacc. M3x5 p. piana	25	720.106	Molla spir. 3.4X21X0.5
5	730.798	Percussore 1911-22	26	730.801	Perno Bottone Caricatore 1911-22
6	720.105	Molla spir. 3.8X16X0.3	27	110.007	Vite trilob. T.C.B M4x7 TORX
7	730.825	Spina percussore 1911-22	28	780.089	Guancina destra 1911-22 CF
8	760.122	Estrattore 1911-22	29	780.088	Guancina sinistra 1911-22 CF
9	720.001	Molla spir. 2,9x8,3x0,45	30	740.297	Spintone 1911-22
10	130.038	Spina elas.2x8 spirol legg.	31	720.002	Molla spir. 9,8x118x0,85
11	730.799	Sicura Carrello 1911-22	32	740.298	Cuffia Molla Carrello 1911-22
12	720.003	Molla spir. 2x6x0,4	33	740.296	Musone Smontaggio carrello 1911-22
13	130.052	Sfera d.2,5	34	740.303	Guancetta dorso 1911-22
14	740.293	Spessore caricatore 1911-22	35	740.302	Dorso 1911-22
15	130.006	Rullino d.3x17,8	36	740.294	Cane 1911-22
16	740.299	Leva ultimo colpo 1911-22	37	721.026	Molla spec.cane 911
17	720.056	Molla spir. 2,5x12,5x0,4	38	740.300	Nottolino piccolo1911-22
18	740.305	Tube clic 1911-22	39	721.027	Molla spec.nott.picc.911
19	740.292	Sicura sx 1911-22	40	740.301	Nottolino grande 1911-22
20	100.003	Vite autof 2,9x6 t.bomb.croce	41	721.028	Molla spec.nott.gran.911
21	740.307	Sicura grilletto 1911-22	42	760.125	Camma Sicura 1911-22
			43	470.037	Caricatore 1911-22

LEGGERE PRIMA DI SVITARE LE GUANCETTE

La guancetta sinistra di questa pistola è stata studiata per trattenere alcuni componenti importanti per la sicurezza.



Dopo che la guancetta sinistra è stata tolta, il gruppo dello spintone può essere rimosso. Fate attenzione a non perdere la molla e il piolo associati allo spintone.

Dopo che è stato rimosso il gruppo dello spintone può essere tolta anche la sicura, facendo attenzione a non perdere la molla che tensiona il carrello.

Assemblate il gruppo della guancetta sinistra in ordine contrario assicurandovi che sia la sicura al pollice che la sicura al carrello funzionino correttamente.

Ogni modifica o omissione a queste norme di sicurezza fanno decadere la garanzia e rendono la vostra 1911-22 non sicura.



L'uso improprio o omissione di queste caratteristiche di sicurezza possono causare ferimenti o addirittura decessi. Se non siete sicuri nello smontaggio e rimontaggio dell'arma, rivolgetevi ad un armaiolo competente per tutte le procedure di cambio guancette, smontaggio e riassettaggio dell'arma.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Armi Sport garantisce ai propri clienti che i nostri prodotti vengono rigorosamente controllati per difetti di materiali, di montaggio, estetici e di funzionamento.

Se un'arma viene riscontrata come difettosa, è necessario comunicare immediatamente il difetto al RIVENDITORE presso cui avete acquistato l'arma. Il rivenditore provvederà a indicarvi le modalità della riparazione, sia che venga effettuata direttamente da loro oppure secondo le procedure concordate con la nostra fabbrica.

ATTENZIONE: non è assolutamente permesso ad un privato rendere direttamente ad Armi Sport un'arma con richiesta di riparazione, né in garanzia né a pagamento. Il trasporto di armi è regolato da severe normative e richiede una documentazione che può essere emessa solamente da un'azienda con specifiche autorizzazioni.

1. Armi Sport risponde per difetti strutturali o progettuali senza alcuna limitazione.
2. Armi Sport garantisce per la durata di un anno dalla data di acquisto la sostituzione gratuita di parti per difettosità riscontrate anche in fase di utilizzo: usura di parti non soggette ad usura, oppure usura anomala o eccessiva di parti soggette ad usura. Il cliente dovrà dare indicazione della data di acquisto tramite scontrino o altra valida prova di acquisto.
3. Nel caso il difetto coperto da garanzia non fosse riparabile, Armi Sport provvederà alla sostituzione gratuita dell'arma.

ARMI SPORT SI RISERVA L'INSINDACABILE FACOLTA' DI DEFINIRE IL TIPO DI DIFETTOSITA' DELL'ARMA CONTESTATA E PERTANTO SE TALE DIFETTO E' COPERTO DA GARANZIA – il giudizio di Armi Sport sarà imparziale ma indiscutibile.

Armi Sport si riserva un periodo di 60 giorni per la riparazione in garanzia, e di 90 giorni per la sostituzione dell'arma difettosa.

Raccomandiamo di conservare la prova di acquisto di ogni prodotto Armi Sport

LA GARANZIA NON E' VALIDA IN CASO DI:

- Utilizzo di munizioni non adeguate (qualsiasi munizione diversa da quelle di commercio, munizioni ricaricate, non corrispondenti al calibro e alle specifiche indicate sulla canna)
- Manutenzione negligente
- Modifiche dell'arma non autorizzate
- Riparazioni non autorizzate, inadeguate e/o scorrette
- Parti soggette ad usura e corrosione
- Scadenza dei termini della garanzia
- Danneggiamento per uso improprio dell'arma

Nei casi sopra indicati la riparazione, se effettuata, verrà addebitata al cliente

La garanzia non copre i componenti sottoposti ad usura e corrosione.

Nel caso si utilizzassero parti di ricambio non originali la garanzia o qualsiasi contratto di assistenza Armi Sport stipulato con il cliente non ha effetto.

ATTENZIONE: Le spese di trasporto al/dal centro assistenza non sono coperte da garanzia e saranno addebitate al cliente.

Se per qualsiasi valido motivo non avete la possibilità di richiedere la riparazione in garanzia tramite il rivenditore presso cui avete acquistato l'arma, vi preghiamo di contattaci direttamente; vi indicheremo un distributore locale che vi fornirà appoggio nella pratica di riparazione:

e-mail: info@armichiappa.com - Telefono: +39/030/9749065

Se durante il periodo di garanzia Armi Sport venisse a conoscenza di un eventuale difetto di funzionamento sostituirà la parte difettosa.

Il manuale istruzioni deve sempre accompagnare l'arma anche in caso di cambio del proprietario.

Procedura per l'utilizzo della garanzia

PRIMA di rendere l'arma per riparazione, l'acquirente deve contattare il rivenditore presso cui ha acquistato il prodotto. Informando il rivenditore del difetto riscontrato, viene verificata la legittimità della riparazione in garanzia e viene aperta la relativa pratica.

In questa occasione l'acquirente o il suo rivenditore riceverà un numero di riparazione (NDR).

L'arma dovrà di conseguenza essere inviata nella confezione originale allegando una prova della data di acquisto, l'allegata scheda di Garanzia con indicazione del NDR secondo le istruzioni del rivenditore.

ATTENZIONE: è importante che la merce resa venga spedita o trasportata con un imballo adeguato a proteggerla da ogni danno durante il trasporto; non si risponderà di alcun danneggiamento avvenuto durante il trasporto o la manipolazione delle armi.



Modulo di richiesta

RIPARAZIONE IN GARANZIA

NDR : _____

Scrivere nella casella soprastante il Numero di Riparazione
che vi sarà fornito dal Centro Assistenza

1. Dati del cliente:

- Nome e Cognome: _____
- Indirizzo : _____
- Città : _____
- CAP : _____
- Telefono : _____ Rintracciabile dalle ore ____ alle ore ____
- Fax : _____ Disponibile dalle ore ____ alle ore ____

2. Informazioni sul prodotto:

- Modello : _____
- Numero di Matricola : _____

3. Rivenditore:

- Data di acquisto : _____
- Nome del vostro negoziante : _____
- Indirizzo del negozio : _____

4. Descrizione del difetto:

Documenti da allegare: Prova della data di Acquisto



Armi Sport

Armi Sport
di Chiappa Silvia & C Snc
Via Milano N°2 Azzano Mella (BS)
Tel. 030 9749065 Fax 030 9749232
www.armichiappa.com
email: info@armisport.com



Kimar Srl
Via Milano N°2 Azzano Mella (BS)
Tel. 030 9749065 Fax 030 9749232
www.armichiappa.com
email: info@kimar.com

CHIAPPA
firearms

Chiappa Firearms, Ltd.
6785 W. Third Street
Dayton, OH 45427 USA
Tel. 937-835-5000
www.chiappafirearms.com
email: info@chiappafirearms.com